

HP Photosmart 420 series 便攜式照片工作室

HP Photosmart 420 series GoGo Photo Studio

HP Photosmart 420 series 攜帶型相片工作室



安裝指南

Setup Guide


安裝指南



1 打开 HP Photosmart 便携式照片工作室的包装

Unpack the HP Photosmart GoGo Photo Studio

拆開 HP Photosmart 攜帶型相片工作室的包裝

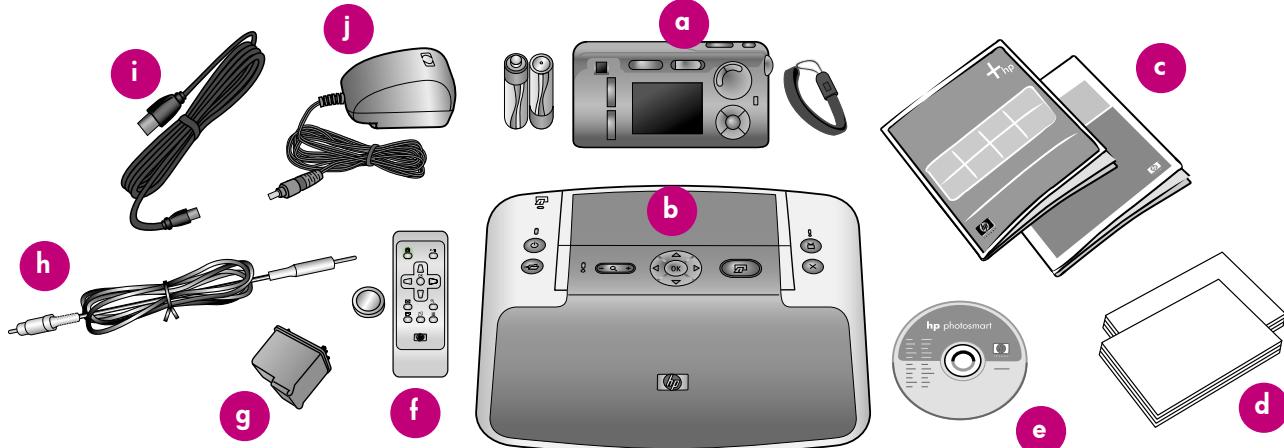

简体中文

感谢您购买 HP Photosmart 420 series 便携式照片工作室！请仔细阅读本手册和其他附随的文档来帮助您开始使用设备。

1. 从打印机和相机内部及周围~~除去胶带、包装和保护膜~~。
2. 检查包装箱内的物品。物品可能根据国家/地区而异。参照包装内容了解实际包含的物品。
 - a. HP Photosmart M-series 数码相机、两节可再充电的 NiMH AA 电池和腕带。
 - b. HP Photosmart 420 series 打印机
 - c. 用户文档
 - d. 纸张样品和索引卡套件
 - e. HP Photosmart 软件 CD
 - f. 打印机遥控器和电池（有关详细信息，请参阅打印机《用户手册》）
 - g. HP 三色打印墨盒
 - h. A/V 电缆
 - i. USB 电缆（用于相机和打印机的特殊微型电缆）
 - j. 电源供应器

English

Thank you for purchasing the HP Photosmart 420 series GoGo Photo Studio! Read this booklet and other accompanying documentation to help you get started.

1. Remove the tape, packaging, and protective film from inside and around the printer and camera.
2. Check the contents of the box. The contents may vary by country/region. Check the packaging for actual contents.
 - a. HP Photosmart M-series digital camera, two rechargeable NiMH AA batteries, and wrist strap
 - b. HP Photosmart 420 series printer
 - c. User documentation
 - d. Paper sampler and index card kit
 - e. HP Photosmart software on CD
 - f. Printer remote control and battery (see the printer User's Manual for more information)
 - g. HP Tri-color print cartridge
 - h. A/V cable
 - i. USB cable (special mini cable used for both camera and printer)
 - j. Power supply

繁體中文

感謝您購買 HP Photosmart 420 series 攜帶型相片工作室！請仔細閱讀此手冊與其他隨附的說明文件來幫助您開始使用此裝置。


1. 從印表機和相機的內部及周圍~~取出膠帶、包裝材料和保護膜~~。
2. 檢查包裝箱內的物品。物品可能會根據國家/地區而有所不同。檢查包裝內容以了解實際包含的物品。
 - a. HP Photosmart M-series 數位相機、兩個可充電式 NiMH AA 電池以及手帶。
 - b. HP Photosmart 420 series 印表機
 - c. 使用者說明文件
 - d. 紙張樣品與索引卡套件
 - e. HP Photosmart 軟體光碟
 - f. 印表機遙控器與電池（有關詳情，請參閱印表機《使用者手冊》。）
 - g. HP 三色列印墨匣
 - h. A/V 繼線
 - i. USB 繼線（用於相機和印表機的特殊小型繼線）
 - j. 電源供應器



2 连接相机腕带和插入电池

Attach the camera wrist strap and insert the batteries

連接相機手帶和插入電池

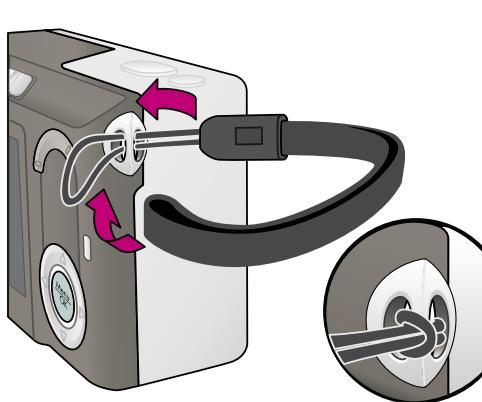

简体中文

1. 如图所示，将相机腕带连接到相机侧面的手带安装孔。
2. 向相机底部滑动相机侧面的电池/存储卡门将它打开。
3. 按照指示，将两节可再充电的 NiMH AA 电池插入相机。
4. 将电池/存储卡门向下推并朝相机顶部滑动直到门闭锁，以将它关闭。

注：完成安装和使用相机前，您必须为电池完全充电。有关详细信息，请参阅第 5 页。

English

1. Attach the camera wrist strap to the wrist strap mount on the side of the camera as shown.
2. Open the Battery/Memory Card door on the side of the camera by sliding the door toward the bottom of the camera.
3. Insert the two rechargeable NiMH AA batteries into the camera as indicated.
4. Close the Battery/Memory card door by pushing the door down and sliding it toward the top of the camera until it latches.

Note: You must charge the batteries completely before completing the setup and using the camera. See page 5 for more information.

繁體中文

1. 如圖所示，將相機手帶連接到相機側面的手帶安裝孔。
2. 將相機側面的電池/記憶卡蓋滑向相機底部將它打開。
3. 依照標示，將兩個可充電式 NiMH AA 電池插入相機。
4. 將電池/記憶卡蓋向下壓和滑向相機頂部直到蓋子鎖定以將它關閉。


註：完成安裝和使用相機之前，您必須為電池完全充電。有關詳情，請參閱第 5 頁。



3 连接电源线和打开打印机电源

Connect the power cord and turn on the printer

連接電源線和開啓印表機

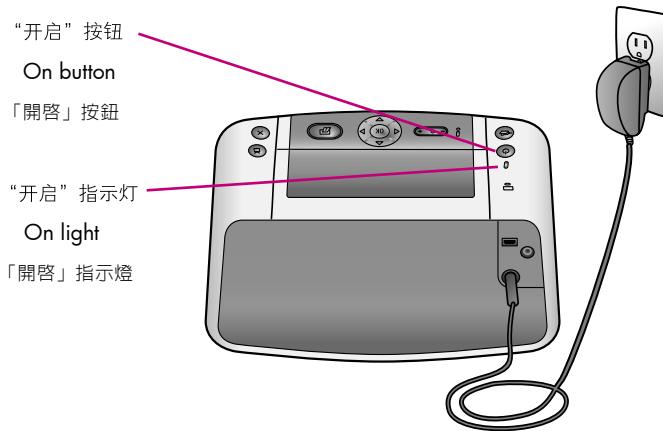

简体中文

1. 将电源线连接到打印机背面和操作正常的电源插座。
2. 打开输出纸盘。
3. 按  打开打印机电源。

English

1. Connect the power cord to the back of the printer and to a working electrical outlet.
2. Open the Output tray.
3. Press  to turn on the printer.

繁體中文




1. 將電源線連接到印表機背面和操作正常的電源插座。
2. 打開輸出紙匣。
3. 按  開啓印表機。



4 对接相机和为电池充电

Dock the camera and charge the batteries

塢接相機和為電池充電

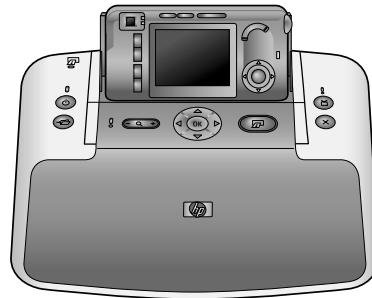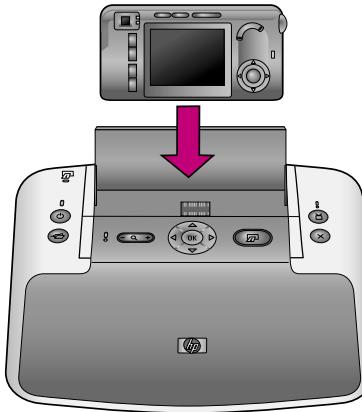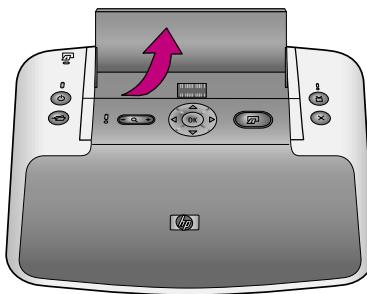

简体中文

将相机对接到打印机上以设置照片工作室并为相机电池充电。

1. 打开相机对接盖。
2. 关闭相机电源。
3. 让相机背面朝向您对接相机，使相机底部的对接连接器盖上打印机顶部的连接器弹片。

相机将会提示您设置语言、区域、日期和时间。有关说明，请参阅第 6 页。

设置语言、区域、日期和时间后，闪烁的相机电源指示灯说明电池正在充电。电池完全充电后，相机电源指示灯将会熄灭。

重要！为了提高电池性能，必须为电池完全充电才可以使用相机。电池充电时间可能长达 20 小时。

有关电池使用寿命和充电时间的更多信息，请参阅相机《用户手册》。

English

Dock the camera on the printer to set up the photo studio and charge the camera batteries.

1. Open the camera dock cover.
2. Turn off the camera.
3. With the back of the camera facing you, dock the camera so the dock connector on the bottom of the camera fits over the connector tab on top of the printer.

You are now prompted to set the language, region, date and time. See page 6 for instructions.

Once you have set the language, region, and date and time, the blinking camera Power light indicates that the batteries are charging. When the batteries are fully charged, the camera Power light turns off.

Important! For improved battery performance, the batteries must be fully charged before you can use the camera. It may take up to 20 hours to charge the batteries.

For more information about battery life and charging times, see the camera User's Manual.

繁體中文

將相機塢接到印表機上以設定相片工作室和為電池充電。

1. 打開相機塢接蓋。
2. 關閉相機。
3. 塢接相機時讓相機背面朝向您，從而使相機底部的塢接接頭蓋裝入印表機頂端的接頭彈板。

相機現在將提示您設定語言、區域、日期和時間。如需有關指示，請參閱第 6 頁。

設定語言、區域、日期和時間之後，相機電源指示燈將會閃爍以標示電池正在充電中。電池完全充電之後，相機電源指示燈將會熄滅。

重要！為了提高電池效能，您必須在使用相機之前為電池完全充電。電池充電可能需時長達 20 小時。


如需有關電池使用壽命與充電時間的更多資訊，請參閱相機《使用者手冊》。



5 设置相机语言和区域

Set the camera language and region

設定相機語言和區域

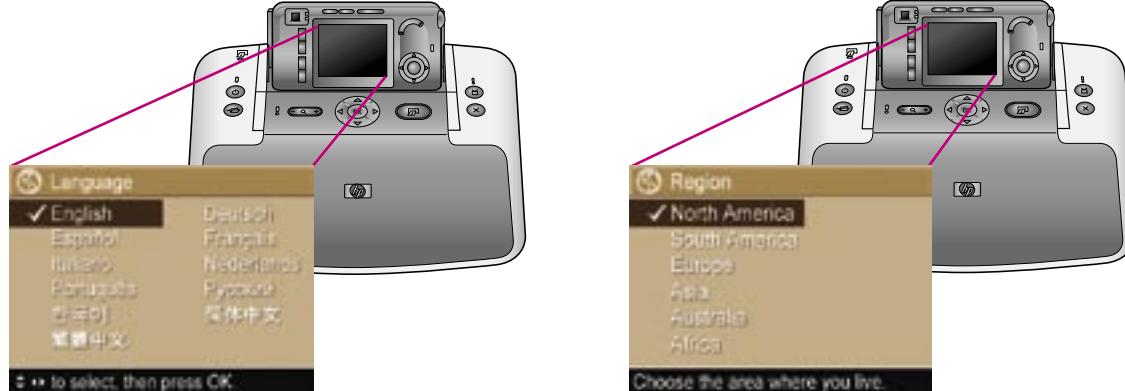

简体中文

第一次对接相机时，相机将会提示您设置语言和区域。

1. 按打印机上的 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 或 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 在语言中滚动直到您的语言突出显示。
2. 按打印机上的 Menu_{OK} 选择突出显示的语言。

接着，相机将会提示您选择您所在的区域（大陆）。语言和区域设置决定日期格式和在电视上显示相机图像的视频信号格式。

3. 按打印机上的 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 在区域中滚动直到您的区域突出显示。
4. 按打印机上的 Menu_{OK} 选择突出显示的区域。

English

When you dock the camera the first time, you are prompted to set the language and region.

1. Press $\blacktriangle\blacktriangledown$ or $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ on the printer to scroll through the languages until your language is highlighted.
2. Press Menu_{OK} on the printer to select the highlighted language.

Next, you are prompted to choose the region (continent) where you live. The language and region settings determine the date format and the format of the video signal for displaying camera images on a television.

3. Press $\blacktriangle\blacktriangledown$ on the printer to scroll through the regions until your region is highlighted.
4. Press Menu_{OK} on the printer to select the highlighted region.

繁體中文

首次塢接相機時，相機將提示您設定語言和區域。

1. 按印表機上的 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 或 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 在語言中捲動直到您的語言反白顯示。
2. 按印表機上的 Menu_{OK} 選取反白顯示的語言。

接著，相機將提示您選取您所在的區域（大陸）。語言和區域設定將決定日期格式，以及在電視上顯示相機影像之視訊訊號格式。


3. 按印表機上的 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 在區域中捲動直到您的區域反白顯示。
4. 按印表機上的 Menu_{OK} 選取反白顯示的區域。



6 设置相机日期和时间

Set the camera date and time

設定相機日期和時間

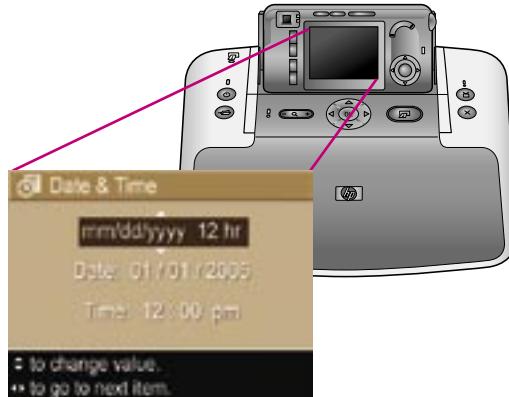

简体中文

现在，相机将会提示您设置日期和时间。

1. 第一个突出显示的项目是日期和时间格式。如果您要更改日期和时间格式，按打印机上的 **▲▼** 选择所要的格式。如果日期和时间格式正确，按 **▶** 移到“Date”（日期）。
2. 按 **▲▼** 调整突出显示的选择项的值。
3. 按 **▲▼** 移到其他选择项。
4. 重复步骤 2 和 3 直到日期和时间正确设置。
5. 输入正确的日期和时间值后，按 **OK**。确认画面将会显示，询问您是否已设置正确的日期和时间。按 **OK** 以选择“Yes”（是）。

English

You are now prompted to set the date and time.

1. The first item highlighted is the date and time format. If you want to change the date and time format, press **▲▼** on the printer to select the desired format. If the date and time format is correct, press **▶** to move to the Date.
2. Adjust the value of the highlighted selection by pressing **▲▼**.
3. Press **▲▼** to move to the other selections.
4. Repeat steps 2 and 3 until the date and time are set correctly.
5. Press **OK** when you have entered the proper values for the date and time. A confirmation screen appears, asking if the correct date and time have been set. Press **OK** to select Yes.

繁體中文

相機現在將提示您設定日期和時間。


1. 背面顯示的第一個項目是日期和時間格式。若要變更日期和時間格式，請按印表機上的 **▲▼** 選取所需的格式。若日期和時間格式正確，請按 **▶** 移到「Date」（日期）。
2. 按 **▲▼** 調整背顯示之選擇項的值。
3. 按 **▲▼** 移到其他選擇項。
4. 重複步驟 2 和 3 直到日期和時間正確設定。
5. 輸入正確的日期和時間值之後，按 **OK**。確認畫面將會顯示並詢問您是否已設定正確日期和時間。按 **OK** 選取「Yes」（是）。



7 将索引卡装入打印机

Load an index card in the printer

將索引卡裝入印表機

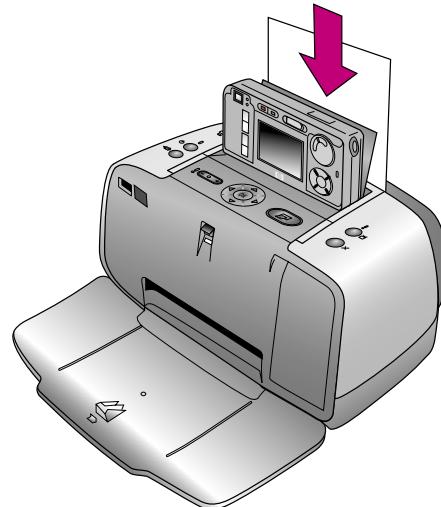

简体中文

1. 打开输出纸盘。输入纸盘将会自动打开。
2. 将索引卡套件中的索引卡装入输入纸盘，准备在安装打印墨盒后打印校准页。
3. 调整纸张宽度导板，使其紧靠索引卡的边缘，并且保持卡片平整。

English

1. Open the Output tray. The In tray opens automatically.
2. Load an index card from the index card kit into the In tray in preparation for printing an alignment page after print cartridge installation.
3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edge of the index card without bending the card.

繁體中文



1. 打開輸出紙匣。輸入紙匣將自動打開。
2. 將索引卡套件中的索引卡裝入輸入紙匣，準備好在安裝列印墨匣之後列印校正頁。
3. 調整紙張寬度導板，使其緊靠索引卡邊緣但不會彎曲索引卡。



8 将打印墨盒安装到打印机中

Install the print cartridge in the printer

將列印墨匣安裝到印表機中

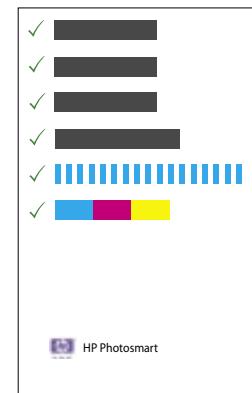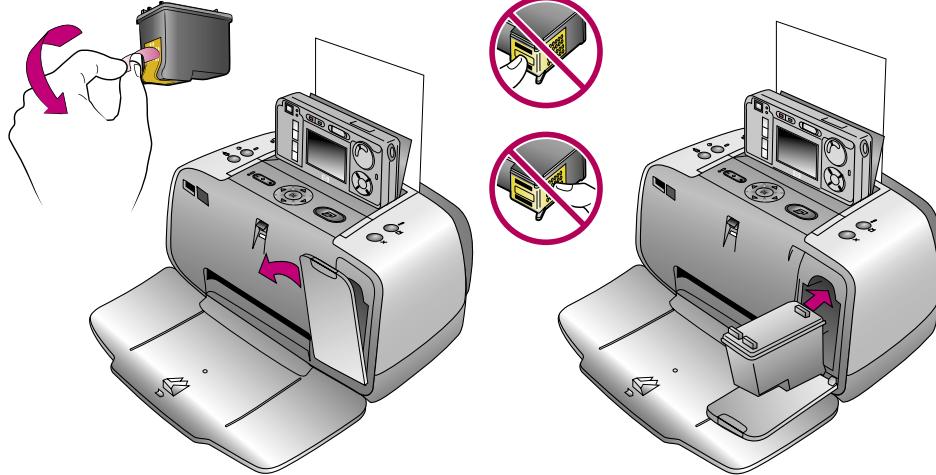

校准页

Alignment page

校正頁

简体中文

1. 将 HP 三色打印墨盒从其包装取出。
2. 拉起粉色标签，从打印墨盒上撕掉透明胶带。
3. 小心：请勿触摸或卸下油墨喷嘴或铜色触点。
4. 打开打印墨盒盖。
5. 将打印墨盒插入打印墨盒底座，使标签在上面，铜色触点朝向打印机的内侧，以及油墨喷嘴朝下。
6. 将打印墨盒推入底座直到墨盒卡入到位。
7. 将打印墨盒推入底座直到墨盒卡入到位。
8. 丢弃该页。

提示：您可以在为电池充电时，执行步骤 9 安装 HP Photosmart 软件。

English

1. Remove the HP Tri-color print cartridge from its packaging.
2. Pull the pink pull-tab to remove the clear tape from the print cartridge.
3. Caution: Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts.
4. Open the print cartridge door.
5. Insert the print cartridge into the print cartridge cradle with the label on top, the copper colored contacts facing toward the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
6. Push the print cartridge into the cradle until the cartridge snaps into place.
7. Close the print cartridge door.
8. Discard the page.

Tip: You can proceed to Step 9 to install the HP Photosmart software while the batteries are charging.

繁體中文

1. 從包裝中取出 HP 三色列印墨匣。
2. 拉開粉紅色標籤以撕下列印墨匣上的透明膠帶。
3. 小心：請勿碰觸或移除墨水噴嘴或銅色接點。
4. 打開列印墨匣蓋。
5. 將列印墨匣的標籤向上、銅色接點面向印表機內側，以及墨水噴嘴面朝下，插入列印墨匣托架中。
6. 將列印墨匣推入托架中，直到墨匣卡至定位。
7. 合上列印墨匣蓋。
8. 按印表機上的 **Menu OK** 列印校正頁。列印校正頁可確保高列印品質。
9. 丢弃该页。



提示：為電池充電時，您可以執行步驟 9 安裝 HP Photosmart 軟體。



安装 HP Photosmart 软件 (Windows)

Install the HP Photosmart software (Windows)

安装 HP Photosmart 软件 (Windows)

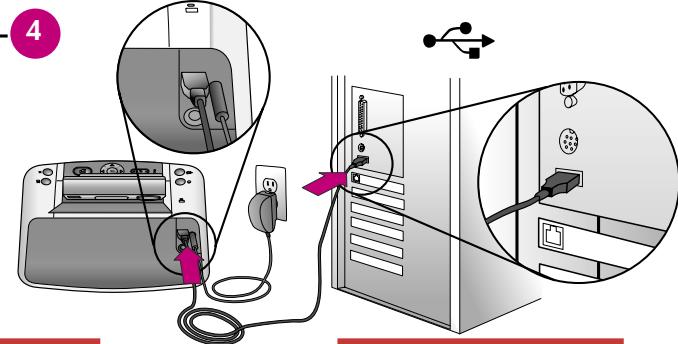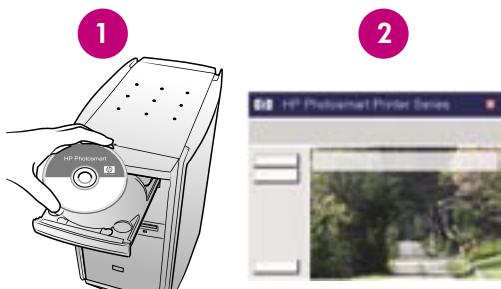

Windows

Windows

Windows

简体中文

Windows® 98、Me、2000 Professional、XP Home、XP Professional

重要！请勿连接 USB 电缆直到提示您这么做。

1. 将 HP Photosmart CD 放入计算机。如果没有出现说明，请使用 Windows 资源管理器查找并双击 CD 上的 **setup.exe** 文件。
2. 按照屏幕说明开始安装软件。
3. 出现提示时，选择安装类型：**Full (完整)** 或 **Express (快速)**。
- 如果您要在相机上使用 HP Instant Share 功能，请选择安装软件的 **Full** 版本。
4. 出现提示时，使用所提供的 USB 电缆将打印机连接到计算机。可能需要数分钟（在旧系统上将需时更长）来建立连接和将文件复制到您的计算机。
5. 出现“Congratulations”（祝贺）画面时，请单击“**Print a demo page**”（打印演示页）。

注：如果您在安装期间遇到问题，请参阅第 12-13 页的“故障排除”。

English

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Important! Do not connect the USB cable until you are prompted.

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer. If instructions do not appear, use Windows Explorer to locate the **setup.exe** file on the CD and double-click it.
2. Follow the onscreen instructions to begin installing the software.
3. When prompted, choose the installation type: **Full** or **Express**.
If you want to use the HP Instant Share feature on the camera, you must install the **Full** version of the software.
4. When prompted, connect the printer to the computer using the USB cable provided. It may take several minutes (possibly longer on older systems) to establish a connection and copy the files to your computer.
5. When the Congratulations screen appears, click **Print a demo page**.

Note: If you experience problems during installation, see Troubleshooting on pages 12-13.


繁體中文



Windows® 98、Me、2000 Professional、XP Home、XP Professional

重要！請勿在出現提示之前連接 USB 纜線。

1. 將 HP Photosmart 光碟放入電腦。若未顯示指示，請使用 Windows 檔案總管查找並連按兩下光碟上的 **setup.exe** 檔。
2. 按照畫面上的指示開始安裝軟體。
3. 出現提示時，選擇安裝類型：**Full (完整)** 或 **Express (快速)**。
若要在相機上使用 HP Instant Share 功能，您必須安裝軟體的 **Full** 版本。
4. 出現提示時，使用所提供的 USB 纜線將印表機連接到電腦。可能需要幾分鐘的時間（在舊的系統上也許會更久）建立連接和將檔案複製到您的電腦。
5. 出現「恭喜」畫面時，請按一下「**Print a demo page**」（列印展示頁）。

註：若您在安裝過程中遇到問題，請參閱第 12-13 頁的「疑難排解」。

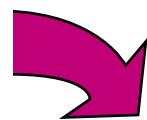

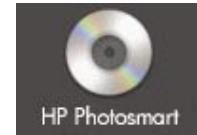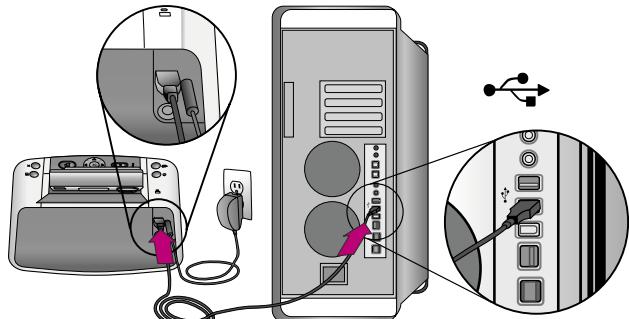

Macintosh

简体中文

Macintosh OS X 10.2*、10.3* 和更新版本

1. 将 USB 电缆连接到打印机和计算机。
2. 将 HP Photosmart CD 放入计算机。
3. 连接桌面上的 **HP Photosmart CD** 图象。
4. 连接“**HP Photosmart Installer**” (HP Photosmart 安装器) 图象。按照屏幕说明进行操作。
5. 当“**HP Setup Assistant**” (HP 设置助理) 出现时，点按“**下一步**”。
6. 若未自动侦测到打印机，请点按“**Rescan USB**” (重新扫描 USB)。
7. 当您的设备名称出现在设备列表中时，点按“**下一步**”。
8. 点按“**完成**”。
9. 出现“**Congratulations**” (祝贺) 画面时，点按“**完成**”。 “**HP 注册页**”会在您的浏览器中打开。

注：如果您在安装期间遇到问题，请参阅第 12-13 页的“故障排除”。

Macintosh

English

Macintosh OS X 10.2*, 10.3*, and later

1. Connect the USB cable to the printer and to the computer.
2. Insert the HP Photosmart CD into the computer.
3. Double-click the **HP Photosmart CD** icon on the desktop.
4. Double-click the **HP Photosmart Installer** icon. Follow the onscreen instructions.
5. When the HP Setup Assistant appears, click **Next**.
6. If the printer is not automatically detected, click **Rescan USB**.
7. When your device name appears in the device list, click **Next**.
8. Click **Finish**.
9. When the Congratulations screen appears, click **Done**. The HP Registration page opens in your browser.

Note: If you experience problems during installation, see Troubleshooting on pages 12-13.

Macintosh

繁體中文

Macintosh OS X 10.2*、10.3* 及更新版本

1. 将 USB 纜線連接到印表機和電腦。
2. 將 HP Photosmart 光碟放入電腦。
3. 連按桌面上的 **HP Photosmart 光碟** 圖像。
4. 連接「**HP Photosmart Installer**」 (HP Photosmart 安裝程式) 圖像。按照畫面上的指示執行。
5. 出現「**HP Setup Assistant**」 (HP 安裝助手) 時，按一下「**Next**」 (下一步)。
6. 若印表機沒有自動偵測，請按一下「**Rescan USB**」 (重新掃描 USB)。
7. 當您的裝置名稱出現在裝置清單中時，按一下「**Next**」 (下一步)。
8. 按一下「**Finish**」 (完成)。
9. 出現「**恭禧**」畫面時，按一下「**Done**」 (完成)。「**HP 註冊頁**」會在您的瀏覽器中開啟。

註：若您在安裝過程中遇到問題，請參閱第 12-13 頁的「**疑難排解**」。



软件安装故障排除

Installation troubleshooting

安装疑难排解

简体中文

如果打印机软件安装失败，或安装软件后打印机与计算机无法正常通信，请在此页寻找解决方案。

请检查打印机与计算机之间的所有电缆连接，并确保所用的打印机软件为最新版本。您可以拜访 HP 支持网站 www.hp.com/support 以取得最新的软件更新。如果仍需帮助，请查看打印机文档或联系 HP 客户服务中心。

仅限于 Macintosh

问题: 安装打印机软件后，“Print Center”（打印中心）内的所有打印机消失。

解决方案: 卸载然后重新安装 HP Photosmart 软件。将打印机添加到“Print Center”（打印中心）前先重新启动计算机。

仅限于 Windows

问题: 放入 CD 时安装软件没有自动启动。

解决方案: 从 Windows “开始”菜单，选择“运行”。选择“浏览”，然后浏览到您放入 HP Photosmart 软件 CD 的 CD 驱动器。双击 **setup.exe** 文件。

问题: “Found New Hardware Wizard”（找到新硬件向导）成功打开但未能识别打印机。

解决方案: 您可能在完成软件安装前连接 USB 电缆。拔下 USB 电缆。将软件 CD 放入您的 CD 驱动器，然后按照屏幕上的说明进行操作。若未出现说明，请查找并双击 CD 上的 **setup.exe** 文件以重新启动安装。如果出现一则信息说明软件已成功安装，请选择“**Uninstall**”（卸载），然后按照说明重新安装软件。只有在软件安装过程中出现相应提示时才重新连接 USB 电缆。

问题: 系统要求的检查指出，计算机运行的 Internet Explorer 版本已过时。

解决方案: 按键盘上的 **Ctrl + Shift**，然后在 System Requirements（系统要求）对话框中单击 **Cancel**（取消），忽略该提示并完成软件安装。安装 HP Photosmart 软件后必须立即更新 Internet Explorer，否则 HP 软件将不能正常工作。**注:** 更新 Internet Explorer 后，不必重新安装 HP 软件。

问题: 计算机在软件安装过程中停止响应。

解决方案: 可能是由于后台正在运行防毒软件或其他软件程序，因此减慢了安装进度。等待软件完成文件复制，此过程可能会占用几分钟。如果几分钟过后，计算机仍没有响应，请重新启动计算机，然后暂停或禁用所有运行中的防毒软件，并退出其他所有软件程序，再重新安装 HP Photosmart 软件。**注:** 计算机重启后，防毒软件会自动重新打开。

问题: “系统要求”对话框在安装过程中出现。

解决方案: 计算机系统的其中一个组件不符合最低系统要求。升级该组件以使之达到最低系统要求，然后重新安装 HP Photosmart 软件。

Windows 和 Macintosh

问题: 计算机不能读取 HP Photosmart CD。

解决方案: 确保 CD 没有污迹或划痕。如果其他 CD 均能正常工作，只有 HP Photosmart CD 例外，您的 CD 可能已损坏。您可以从 HP 支持网站下载软件或向 HP 客户服务中心请求新的 CD。如果其他 CD 也不能工作，则可能需要维修 CD-ROM 驱动器。

English

If the printer software did not install successfully, or if the printer and computer are not communicating properly after software installation, check this page for possible solutions.

Check all cable connections between the printer and computer, and be sure you are using the most recent version of the printer software. You can acquire the latest software updates by visiting the HP support website at www.hp.com/support. If you still need help, check the printer documentation or contact HP Customer Care at 1-800-HPINVENT.

Macintosh only

Problem: All of the printers in Print Center disappear after printer software installation.

Solution: Uninstall then reinstall the HP Photosmart software. Restart the computer before adding the printer in Print Center.

Windows only

Problem: The installation software does not start automatically when the CD is inserted.

Solution: From the Windows Start menu, select Run. Click **Browse**, and navigate to the CD drive where you inserted the HP Photosmart software CD. Double-click the **setup.exe** file.

Problem: The Found New Hardware Wizard opens but does not recognize the printer.

Solution: You may have connected the USB cable before completing the software installation. Disconnect the USB cable. Insert the software CD into your CD drive, and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, locate and double-click the **setup.exe** file on the CD to restart the installation. If a message appears saying the software has already been successfully installed, then select **Uninstall**, and follow the instructions to reinstall the software. Reconnect the USB cable only when prompted during software installation.

(Continued on page 13)



Problem: The system requirements check indicates that the computer is running an outdated version of Internet Explorer.

Solution: Press **Ctrl + Shift** on the keyboard and click **Cancel** in the System Requirements dialog box to bypass the block and complete the software installation. You must update Internet Explorer immediately after installing the HP Photosmart software, or the HP software will not work properly. **Note:** You do not have to reinstall the HP software after updating Internet Explorer.

Problem: The computer stops responding during software installation.

Solution: Virus protection software or another software program may be running in the background and slowing down the installation process. Wait while the software finishes copying files; this may take several minutes. If the computer is still not responding after several minutes, restart the computer, pause or disable any active virus protection software, quit all other software programs, and then reinstall the HP Photosmart software. **Note:** Your virus protection software will turn back on automatically when you restart the computer.

Problem: The System Requirements dialog box appears during installation.

Solution: A component of the computer system does not meet minimum system requirements. Upgrade the component to the minimum system requirement and then reinstall the HP Photosmart software.

Windows and Macintosh

Problem: The computer could not read the HP Photosmart CD.

Solution: Make sure the CD is not dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart CD does not, your CD may be damaged. You can download the software from the HP support website or request a new CD from HP Customer Care. If other CDs do not work, you may need to service the CD-ROM drive.

繁體中文

若印表機軟體未成功地安裝，或軟體安裝後，印表機與電腦未正確連接，請閱讀此頁以取得可能的解決方案。

請檢查印表機與電腦間所有纜線的連接情況，並確保您所安裝的印表機軟體是最新的版本。您可以瀏覽 HP 支援網站 www.hp.com/support 獲取最新的軟體更新。若您仍需協助，請閱讀印表機說明文件或是聯絡 HP 顧客貼心服務。

僅限於 Macintosh

問題：「Print Center」（列印中心）內的所有印表機在安裝印表機軟體後消失。

解決方案：解除安裝然後重新安裝 HP Photosmart 軟體。將印表機新增到「Print Center」（列印中心）之前先重新啓動電腦。

僅限於 Windows

問題：插入光碟時，並沒有自動啓動安裝軟體。

解決方案：從 Windows「開始」功能表，選取「執行」。按一下「瀏覽」，並導覽至您插入 HP Photosmart 軟體光碟的 CD 光碟機。連按兩下 **setup.exe** 檔。

問題：「Found New Hardware Wizard」（發現新硬體精靈）有開啓但未能識別印表機。

解決方案：您可能在完成軟體安裝之前連接 USB 纜線。拔掉 USB 纜線。將軟體光碟放入您的 CD 光碟機，然後按照畫面上的指示執行。若未顯示指示，請查找並連按兩下 CD 上的 **setup.exe** 檔以重新啓動安裝。如果出現一則訊息說明軟體已成功安裝，請選擇「Uninstall」（解除安裝），然後按照說明重新安裝軟體。只有在軟體安裝期間出現提示後重新連接 USB 纜線。

問題：系統需求檢查指出，電腦目前所執行的是舊版的 Internet Explorer。

解決方案：按住鍵盤上的 **Ctrl + Shift** 並在「系統需求」對話方塊中按一下「取消」，略過限制並完成軟體安裝。您必須在安裝完成 HP Photosmart 軟體後立即升級 Internet Explorer，否則 HP 軟體將無法正常執行。

註：Internet Explorer 完成升級後，您無須重新安裝 HP 軟體。

問題：在軟體安裝期間電腦停止回應。

解決方案：可能是因為背景正在執行防毒軟體或其他軟體程式，減慢安裝作業速度。軟體完成複製檔案期間，請等待；這可能需要數分鐘的時間。若數分鐘後電腦仍無回應，請重新啓動電腦、暫停或停用任何使用中的防毒軟體、關閉所有其他的軟體程式，然後重新安裝 HP Photosmart 軟體。**註：**您的防毒軟體會在重新啓動電腦後自動重新開啓。

問題：軟體安裝期間出現「System Requirements」（系統需求）對話方塊。

解決方案：電腦系統的其中一個元件不符合最低系統需求。將該元件升級至符合最低系統需求，然後重新安裝 HP Photosmart 軟體。

Windows 與 Macintosh

問題：電腦無法讀取 HP Photosmart CD。

解決方案：請確定 CD 沒有弄髒或有刮痕。若其他 CD 可以運作，只有 HP Photosmart CD 無效，則表示您的 CD 可能已經損壞。您可以從 HP 支援網站下載軟體或向 HP 顧客貼心服務請求新的光碟。若其他 CD 也不能正常運作，則表示您需要維修 CD-ROM 光碟機。





10

拍摄和查看照片

Take a picture and review it

拍攝與檢視相片

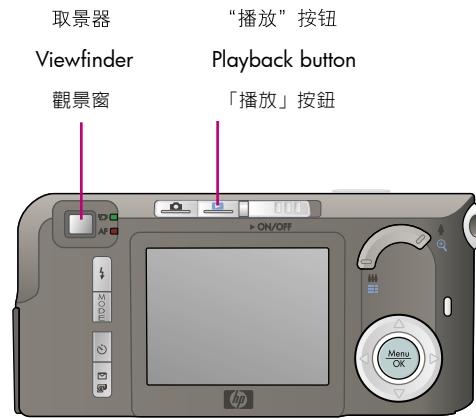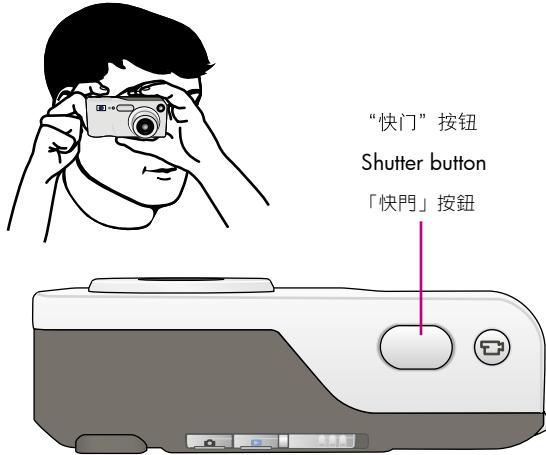

简体中文

拍摄照片前请确保相机电池已完全充电。

1. 打开相机电源，在取景器中框建您的拍摄对象。
2. 用双手握紧相机，按下快门按钮一半。相机将会测量和锁定对焦和曝光。锁定对焦后，相机图像显示屏上的对焦括号将会呈绿色稳定亮起。
3. 完全按下快门按钮拍摄照片。相机会在拍摄照片后发出“哔”声，而图像会在相机图像显示屏上显示几秒。
4. 如果您要拍摄其他照片，请重复步骤 1-3。
5. 要查看您的照片，请按下“播放”  按钮。最新拍摄或查看的图像将会在相机图像显示屏上显示。

提示：按下相机上的  可在您的图像中滚动。

注：为了保存电池使用寿命，请在查看图像后再次按下“播放”  按钮关闭相机图像显示屏。

English

Be sure the camera batteries are fully charged before you take a picture.

1. With the camera turned on, frame the subject for your picture in the viewfinder.
2. Hold the camera steady with both hands, and press the **Shutter** button half way down. The camera measures and locks the focus and exposure. The focus brackets on the camera Image Display turn solid green when the focus is locked.
3. Press the **Shutter** button all the way down to take the picture. The camera beeps after taking the picture, and the image appears for several seconds on the camera Image Display.
4. Repeat steps 1-3 if you wish to take additional pictures.
5. To review your pictures, press the **Playback**  button. The most recently taken or reviewed image appears on the camera Image Display.

Tip: Press  on the camera to scroll through your images.

Note: To conserve battery life, press the **Playback**  button again to turn off the camera Image Display after reviewing your images.

繁體中文

拍攝相片之前請確定相機電池已完全充電。

1. 開啓相機，在觀景窗中框住您相片中的主體。
2. 用雙手握緊相機，按下快門按鈕至一半位置。相機將會鎖定焦距與曝光。鎖定焦距之後，相機影像螢幕上的對焦包圍將會呈綠色穩定亮起。
3. 完全按下快門按鈕拍攝相片。拍攝相片後相機會發出「嗶」聲，而影像會在相機影像螢幕上顯示幾秒。
4. 若要拍攝其他相片，請重複步驟 1-3。
5. 若要檢視您的相片，請按播放  按鈕。最新拍攝或檢視的影像將會在相機影像螢幕上顯示。

提示：按相機上的  可在您的影像中捲動查找。

註：為了保存電池使用壽命，請在檢視影像之後再次按播放  按鈕以關閉相機影像螢幕。




11

打印第一张照片

Print your first photo

列印您的第一張相片

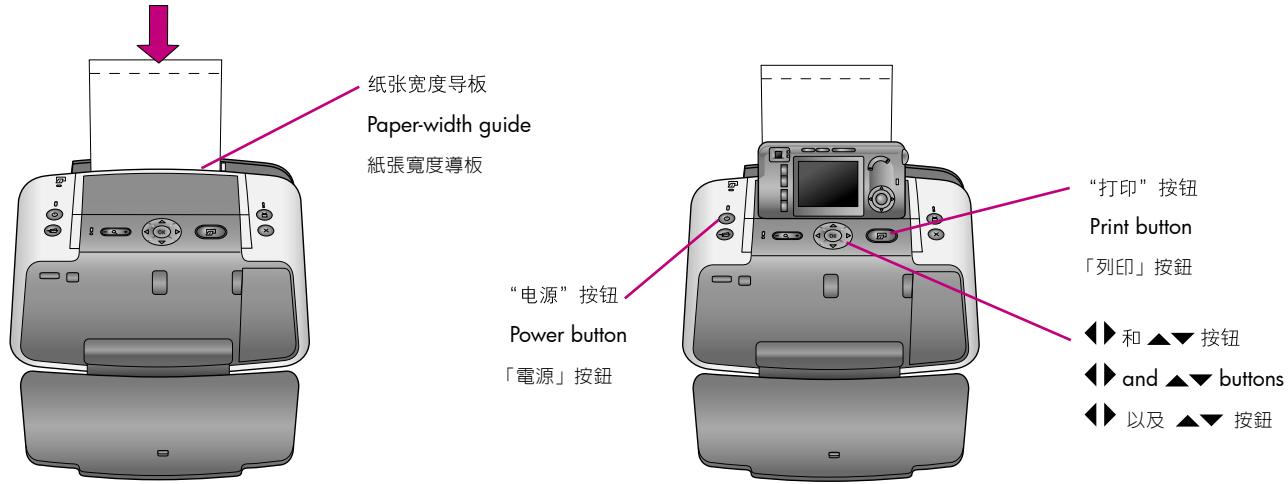

简体中文

1. 在输入纸盘中放入数张照片纸，使光面朝向打印机前方。如果您使用带裁边的纸张，放入时使裁边末端最后送入。
2. 调整纸张宽度导板，使其紧靠纸张的边缘，并且保持纸张平展。
3. 关闭相机电源，将相机对接到打印机上。
4. 按打印机上的◀▶ 浏览您要打印的图像，然后按打印机上的~~■~~ 打印您的第一个图像。

提示：再次按~~■~~ 可打印该图像的额外份数。

English

1. Place a few sheets of photo paper in the In tray with the glossy side facing the front of the printer. If you are using tabbed paper, insert it so the tabbed end feeds in last.
2. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper without bending the paper.
3. Turn off the camera, and dock the camera on the printer.
4. Press **◀▶** on the printer to browse to the image you want to print, and then press ~~■~~ on the printer to print your first image.

Tip: Press ~~■~~ again to print additional copies of the image.

繁體中文

1. 将幾張相紙放入輸入紙匣，使亮面朝向印表機前方。若您使用含標籤的相紙，放入時使標籤末端最後送入。
2. 調整紙張寬度導板，使其緊靠相紙邊緣但不會彎曲紙張。
3. 關閉相機，然後將相機埠接到印表機上。
4. 按印表機上的 **◀▶** 瀏覽您要列印的影像，然後按印表機上的 ~~■~~ 列印您的第一個影像。

提示：再次按 ~~■~~ 可列印該影像的額外份數。



打印墨盒选择号

Print cartridge selection numbers

列印墨匣選擇編號

HP 三色
HP Tri-color
HP 三色墨匣

北美、拉丁美洲、亚太
North America, Latin America, Asia Pacific
北美洲、拉丁美洲、亞太地區

#95/97

HP 三色
HP Tri-color
HP 三色墨匣

西欧
Western Europe
西歐

#343/344

HP 三色
HP Tri-color
HP 三色墨匣

东欧、俄罗斯、中东、非洲、日本
Eastern Europe, Russia, Middle East, Africa, Japan
東歐、俄羅斯、中東、非洲、日本

#134/135

HP 三色
HP Tri-color
HP 三色墨匣

中国、印度
China, India
中國、印度

#855/857

HP 灰色
HP Gray
HP 灰色墨匣


全球
Worldwide
全球

#100

需要更多信息?

Need more information?

需要更多資訊?

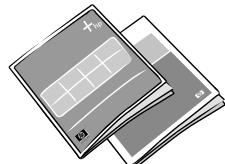

印刷文档
Printed documents
印刷文件



屏幕上的 HP Photosmart 帮助
Onscreen HP Photosmart Help
線上「HP Photosmart 說明」



www.hp.com/support

www.hp.com



Q6366-90164

新加坡印刷。6/05 • V1.0.1
版权所有 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in Singapore. 6/05 • V1.0.1
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
新加坡印製。6/05 • V1.0.1
著作權 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

